

# Sunshower

## **ONE** S/M/L

Návod na obsluhu | SK

**sunshower**<sup>®</sup>  
health & wellbeing

## INŠTALÁCIA

UPOZORNENIE: ABY STE PREDIŠLI ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NIKDY SUNSHOWER NEOTVÁRAJTE. VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE ČASTI, KTORÉ BY MOHOL OPRAVIŤ POUŽÍVATEĽ. VŠETKY OPRAVY BY MALI BYŤ ZVERENÉ KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM.

Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či napätie (230 V) zodpovedá miestnemu sieťovému napätiu.

Pred inštaláciou a pripojením sa uistite, že ste vybrali príslušnú poistku (alebo ste deaktivovali predradený istič) v rozvodnej skrini.

Elektrickú inštaláciu môže vykonávať len špecializovaná firma, pričom je potrebné dodržiavať zákonom stanovené smernice a národné predpisy týkajúce sa inštalácie, napr. v Holandsku NEN 1010 a medzinárodnú normu IEC 60364-7-701.

Sunshower je schválený kvalitný výrobok a je v súlade so smernicami CE. Pre správne používanie tohto výrobku je potrebné dodržiavať pokyny na obsluhu uvedené v tomto návode.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo podobne kvalifikované a špecializované osoby v súlade so zákonom stanovenými smernicami a národnými predpismi, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

**Sunshower One Small** má maximálny výkon 1050 W. Nepripájajte iné vysoko-výkonné elektrické spotrebiče do tej istej elektrickej vetvy ako váš Sunshower. Zariadenie musí byť pripojené k obvodu s prúdovým chráničom a 16 A ističom.

**Sunshower One Medium** má maximálny výkon 2050 W. Nepripájajte iné vysokovýkonné elektrické spotrebiče do tej istej elektrickej vetvy ako Sunshower. Zariadenie musí byť pripojené k obvodu s prúdovým chráničom a 16 A ističom.

**Sunshower One Large** má maximálny výkon 3050 W. Nepripájajte iné vysokovýkonné elektrické spotrebiče do rovnakej elektrickej vetvy ako Sunshower.

Zariadenie musí byť pripojené k obvodu s prúdovým chráničom a samostatným 16 A ističom, ktorý môže byť kedykoľvek nezávisle vypnutý.

**Sunshower One** uistite sa, že sprchovací kút má možnosť byť v priestore kúpeľne odvetraný.

**Sunshower One** sa nemôže používať v kombinácii s parnou saunou.

Podrobný opis inštalácie nájdete v dodanom montážnom návode, ktorý si tiež môžete stiahnuť z webovej stránky [www.sunshower.sk](http://www.sunshower.sk).

## DÔLEŽITÉ PRI POUŽÍVANÍ INFRAČERVENÉHO ŽIARENIA

Pri používaní dbajte na nasledovné:

Pred používaním infračerveného žiarenia odstráňte z pokožky akýkoľvek pleťový krém, rúž a iné kozmetické prípravky.

Vyhnite sa prílišnému prehriatiu. V prípade potreby sa od Sunshoweru trochu vzdialte.

Nepozerajte sa do infračervenej lampy.

Zabráňte iným osobám, aby sa pozerali do lampy Sunshower počas jej používania, aby sa zabránilo poškodeniu očí.

Nedotýkajte sa skla počas používania alebo krátko po ňom. Sklenená doska môže byť horúca.

Sunshower nepoužívajte, ak ste citliví na infračervené svetlo, v prípade pochybností sa poraďte s lekárom.

## INFRAČERVENÉ TEPLLO

Sunshower používa infračervené lampy s plným infračerveným spektrom a vlnami v optimálnom krátkom a strednom vlnovom rozsahu. Krátke vlny prenikajú hlboko do pokožky (do hĺbky 5 mm). Tým sa telo účinne a optimálne zahrieva zvnútra. Odpadové látky sa odstraňujú rýchlejšie, krvné cievy sa rozširujú a svaly sa stávajú flexibilnejšími, čím sa zlepšuje pohyblivosť. Stredné vlny sa úplne vstrebávajú do vrchných vrstiev pokožky a vytvárajú pocit tepla. Svetelnú terapiu je možné nastaviť maximálne na desať minút, takže riziko možného prehriatia organizmu je veľmi malé.

## POHYBOVÝ SENZOR AKTIVUJE DISPLEJ


Stlačte tlačidlo ON/OFF na približne 1 sekundu.

V riadku s časom sa zobrazí 10 min, každý svetelný bod predstavuje 1 min. Počas programu sa bude čas odpočítavať.

Stlačením tlačidla OFF počas terapie sa program predčasne ukončí.

Po vypnutí bude Sunshower chladnúť ± 5 minút, kým ho bude možné znova použiť.

Ukazovateľ času bude blikať nabiele a svetelné body budú postupne po 1 min zhasínať.

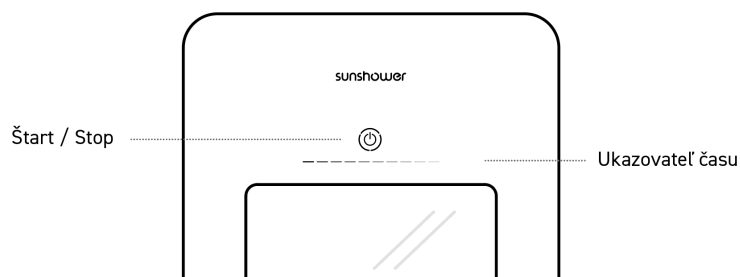

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

Používatelia môžu čistiť iba vonkajšiu časť Sunshoweru.

Sunshower sa môže čistiť len ručne.

Na čistenie Sunshoweru nikdy nepoužívajte vysokotlakový čistič.

Sunshower nečistite, keď je zariadenie zapnuté.

Na čistenie Sunshoweru používajte jemné čistiace prostriedky: čistiace prostriedky na sklo alebo „univerzálne čistiace prostriedky“ môžu spôsobiť koróziu a zmatniť sklo. K dispozícii je špeciálny balík na údržbu Sunshoweru. Pozostáva z jemného čistiaceho prostriedku a ošetrovacieho prostriedku, ktorý chráni Sunshower pred vznikom vodného kameňa. Ďalšie informácie získate na: [servis@polysystem.sk](mailto:servis@polysystem.sk)

## VÝMENA LÁMP

Infračervené lampy (750 – 1000 W) majú dlhú životnosť 5 000 hodín s minimálnym poklesom výkonu. Mali by sa vymeniť len vtedy, ak už vôbec nefungujú.

## ZÁRUKA A SERVIS

Na Sunshower sa vzťahuje 2-ročná záruka. Táto záruka je podmienená správnou inštaláciou v kombinácii s dokladom o kúpe. Spoločnosť Sunshower zodpovedá len za chyby výrobu a dizajnu. Spoločnosť Sunshower nemôže niesť zodpovednosť za následky nedbalého používania tohto výrobku alebo za následky porušenia miestnych predpisov. Právo na uplatnenie nároku v rámci záruky zanikne v prípade poškodenia spôsobeného nedodrzaním týchto pokynov na obsluhu. Nenesieme zodpovednosť za materiálne škody alebo zranenia osôb spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodrzaním bezpečnostných pokynov. V takýchto prípadoch záruka zaniká.

## CHYBOVÉ HLÁSENIA

### 1) Sunshower nereaguje

Tlačidlo je potrebné stlačiť približne na 1 sekundu. Ak sa nestlačí dostatočne dlho, Sunshower nebude reagovať.

Sunshower sa stále chladí. Časový ukazovateľ (každý svetelný bod sa rovná 1 minúte)

Skontrolujte v rozvodnej skrini stav ističa vetvy Sunshoweru alebo hlavný istič.

### 2) Sunshower sa počas prevádzky zastaví

Elektronika môže byť citlivá na poklesy sieťového napätia (dlhšie ako 10 ms), ktoré môžu spôsobiť, že sa Sunshower počas používania zastaví. Nechajte zariadenie 10 minút vychladnúť a zapnite ho nanovo.

Sunshower sa prehrial a automaticky sa vypne. Skontrolujte, či vetracie otvory nie sú zablokované.

Ak sa vám nepodarí vyriešiť poruchu, kontaktuje nás skrz emailovú adresu: [servis@polysystem.sk](mailto:servis@polysystem.sk).

## LIKVIDÁCIA

Elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať ako bežný domový odpad.

Ak sa výrobok stal nepoužiteľným, musí sa zlikvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi.

## NAKONIEC

Vychutnajte si pozitívne účinky infračerveného tepla. Dúfame, že sa vám používanie Sunshoweru bude páčiť. Ak máte nejaké tipy alebo sťažnosti, budeme vďační, keď nás budete kontaktovať. Napíšte nám na e-mailovú adresu: [objednavky@polysystem.sk](mailto:objednavky@polysystem.sk).

## ZARUČENÁ SPOLAHLIVOSŤ

V spoločnosti Sunshower sa dôkladne kontrolujú nielen použité materiály, ale aj výrobné procesy a funkčnosť výrobkov. Pravidelné testovanie vyžarovania UV žiarenia, vodotesnosti, odolnosti voči nárazom a pevnosti zaručujú trvalo vysokú kvalitu. Všetky produkty Sunshower sú testované v súlade s platnými normami na výkon UV a infračerveného žiarenia, vodotesnosť a odolnosť.

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE ONE SMALL

Napätie/frekvencia	230 V~ / 50Hz
Výkon	1050 W
Rozmery	v 950 x š 330 x d 119,8 mm
Teplotný rozsah	10 °C – 40 °C
Rozsah vlhkosti	20 % – 100 %
Výška inštalácie	Maximálne 2 000 m nad morom
Hmotnosť netto	15,2 kg
Trieda izolácie	II
Typ lampy	1x IR 1000 W
Značky kvality	<b>CE</b>

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE ONE LARGE

Napätie/frekvencia	230 V~ / 50Hz
Výkon	3050 W
Rozmery	v 1850 x š 330 x d 119,8 mm
Teplotný rozsah	10 °C – 40 °C
Rozsah vlhkosti	20 % – 100 %
Výška inštalácie	Maximálne 2 000 m nad morom
Hmotnosť netto	27,5 kg
Trieda izolácie	II
Typ lampy	3x IR 1000 W
Značky kvality	<b>CE</b>

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE ONE MEDIUM

Napätie/frekvencia	230 V~ / 50Hz
Výkon	2050 W
Rozmery	v 1400 x š 330 x d 119,8 mm
Teplotný rozsah	10 °C – 40 °C
Rozsah vlhkosti	20 % – 100 %
Výška inštalácie	Maximálne 2 000 m nad morom
Hmotnosť netto	21,9 kg
Trieda izolácie	II
Typ lampy	2x IR 1000 W
Značky kvality	<b>CE</b>

**sunshower**<sup>®</sup>  
health & wellbeing